



Instrukcja obsługi

Suszarka ogrodowa Brabantia SmartLift

Dziękujemy za wybór produktu Brabantia. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nasz produkt spełniał wszystkie Państwa oczekiwania. Żeby w pełni wykorzystać wszystkie zalety naszego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z wagi, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przechowuj kopię dowodu zakupu, oraz instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu (do ewentualnego wykorzystania w przyszłości). Upewnij się, że posiadasz pełną informację na temat warunków gwarancji.

Zanim zainstalujesz swoją nową suszarkę w ogrodzie, wybierz dla niej odpowiednie miejsce – dobrze nasłonecznione, z dala od gałęzi drzew i krzewów. Upewnij się, że po rozłożeniu ramion, suszarka będzie mogła się swobodnie obracać.

Suszarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję. Aby maksymalnie wydłużyć okres jej pracy, przechowuj swoją suszarkę w suchym, ciepłym miejscu. Zawsze zakrywaj suszarkę dedykowanym pokrowcem. Pamiętaj, by zamykać otwór mocowania suszarki niebieskim kapsłem (jest dołączony do suszarki) – zapobiegnie to dostawaniu się liści, kamieni, oraz innych przedmiotów do wnętrza mocowania suszarki.

Suszarka ogrodowa nie jest zabawką – przechowuj ją i używaj z dala od dzieci.

Uwaga! Małe dzieci mogą zaplątać się w linki suszarki.

Brabantia International bv udziela 5 letniej gwarancji niezawodnej pracy Twojej suszarki. Podstawą roszczeń reklamacyjnych jest przedstawienie dowodu zakupu.

Dane techniczne

łączna długość linki - 60m

wymiary po rozłożeniu – 220 x 220cm

(przy wyborze miejsca montażu należy zapewnić odpowiedni zapas wolnej przestrzeni dla obracających się ramion suszarki)

maksymalna wysokość, do jakiej można podnieść ramiona – 205cm

waga suszarki 9,095 kg










Producent zastrzega sobie prawo do zmian kolorów, kształtów i wyposażenia dodatkowego bez wcześniejszego uprzedzenia.

Montaż mocowania suszarki (do wbicia w trawnik)

Przed rozpoczęciem instalacji mocowania suszarki, upewnij się, że podłoże w którym będzie zamocowana suszarka jest wystarczająco stabilne i wytrzymałe, a w miejscu jej mocowania nie są ukryte żadne przewody, rury itp.

Do wbijania mocowania zawsze używaj solidnej drewnianej podkładki. Silne uderzenia młotka mogłyby nieodwracalnie zniszczyć stalowy element mocowania i uniemożliwić późniejsze użytkowanie suszarki.

Pamiętaj, aby nie wykopywać otworu na suszarkę – szpadel należy jedynie wbić w grunt, tak, aby zbytnio nie rozpułchnąć ziemi.

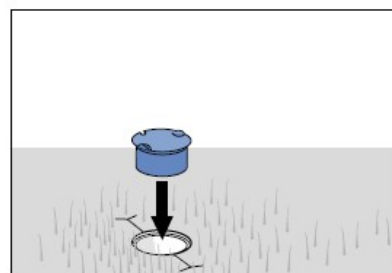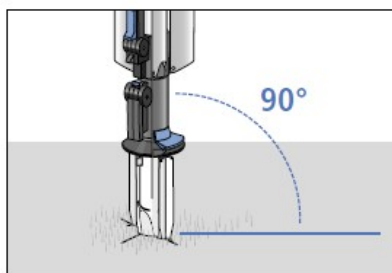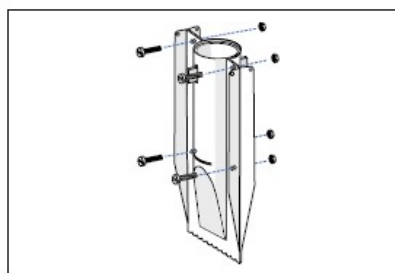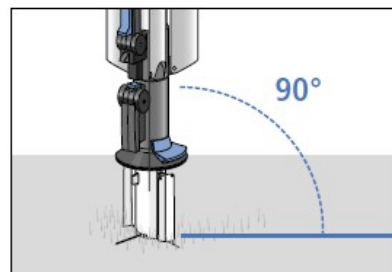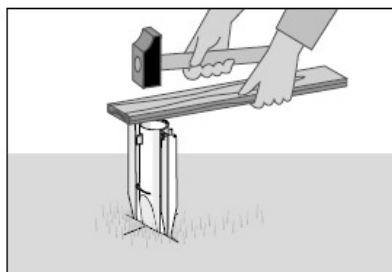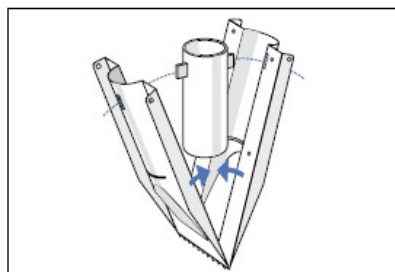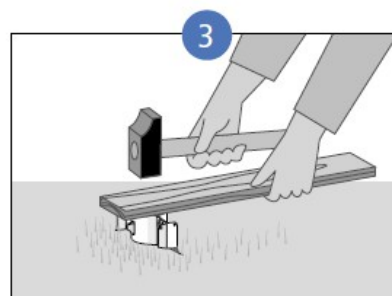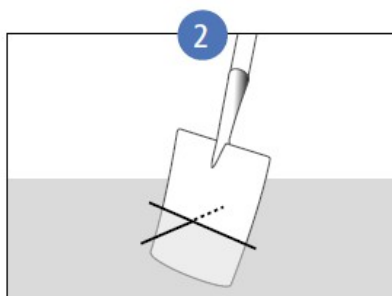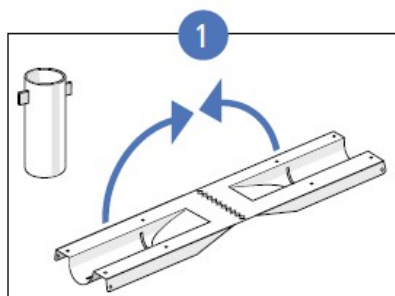


Złóż stalowe mocowanie suszarki, w sposób pokazany na rysunku. Upewnij się, że tuba z tworzywa została zamocowana poprawnie.


Przy pomocy szpadla (zagłębionego przynajmniej na 20cm) zaznacz miejsce mocowania suszarki. Wykonaj dwa nacięcia gruntu „na krzyż”. Następnie wbij stalowe mocowanie suszarki do połowy jego wysokości i upewnij się, czy jest zamocowane pionowo. W tym celu możesz posłużyć się suszarką i wizualnie ocenić, czy jest zamocowana pionowo. Uwaga! Mocowanie wbite w grunt do połowy nie jest całkowicie stabilne. Zachowaj ostrożność!

Jeśli mocowanie zostało wbite pionowo, wbij je na pełną głębokość, w sposób który nie będzie utrudniał koszenia trawy, czy stwarzał ryzyka potknięcia. Zawsze zamykaj otwór mocowania suszarki dołączonym do suszarki kapslem z niebieskiego tworzywa.


Instalacja suszarki i przygotowanie do pracy

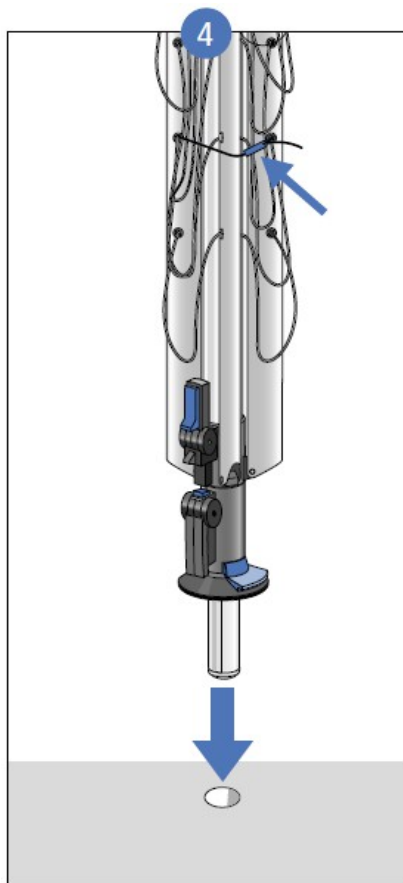

Usuń niebieski kapsel z tworzywa (aby się nie zgubił, możesz go przypiąć do linki suszarki, korzystając z gotowego nacięcia w kapslu). Następnie ostrożnie umieść suszarkę w otworze mocowania i upewnij się, czy jest zamocowana stabilnie. Pamiętaj, żeby odpiąć niebieską opaskę spinającą ramiona.

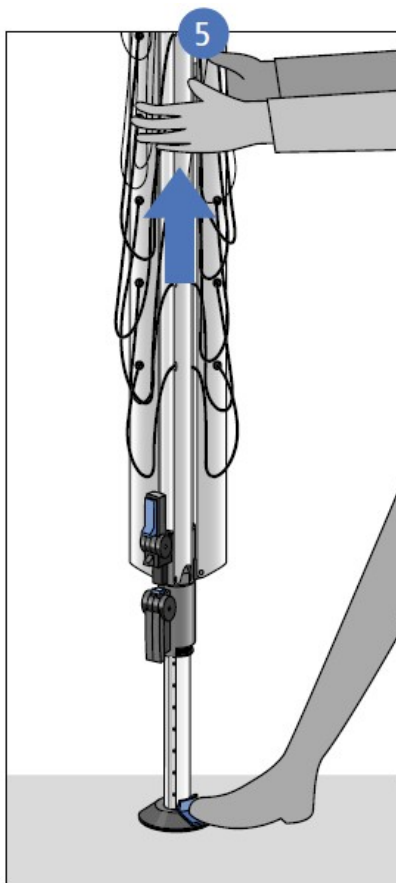


Naciśnij i przytrzymaj stopą niebieski pedał w podstawie suszarki. Unieś ramiona suszarki na najwyższą możliwą wysokość. Podczas unoszenia ramion suszarki nie używaj żadnego ze składanych uchwytów. Postępuj zgodnie z rysunkiem powyżej.

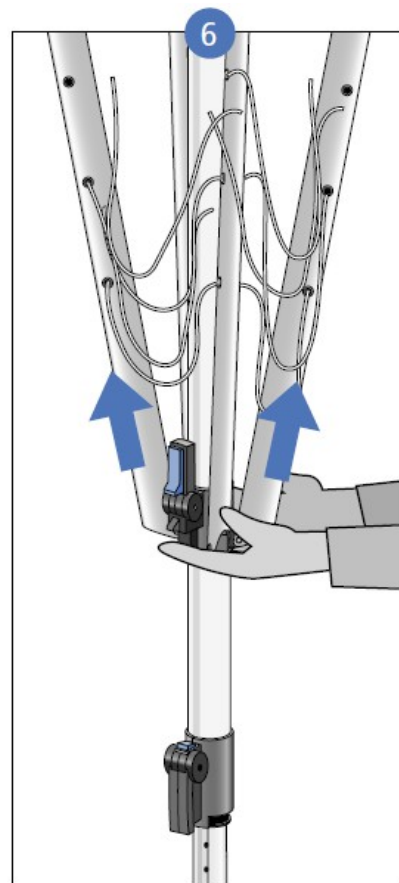


Przytrzymaj stopą podstawę suszarki. Ostrożnie rozłóż ramiona suszarki, w sposób pokazany na rysunku powyżej.
Postępuj ostrożnie – uważaj na dłonie!


Uwaga! Zalecamy, aby nie wyrzucać niebieskiej opaski spinającej ramiona. Może się przydać podczas przechowywania suszarki np. w czasie zimy. Skrócona instrukcja rozkładania suszarki znajduje się na naklejce, którą znajdziesz w górnej części masztu suszarki.

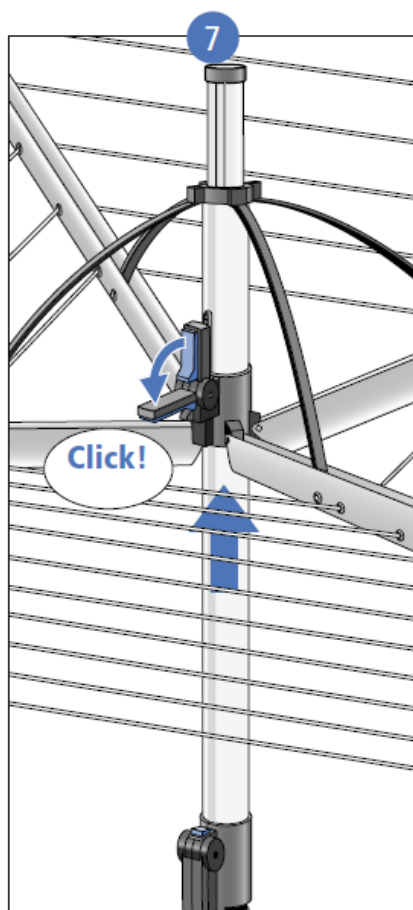

Unieś ramiona do najwyższej pozycji, po czym zablokuj je używając górnej dźwigni (przełącz ją do pozycji poziomej). Twoja suszarka jest gotowa do pracy.

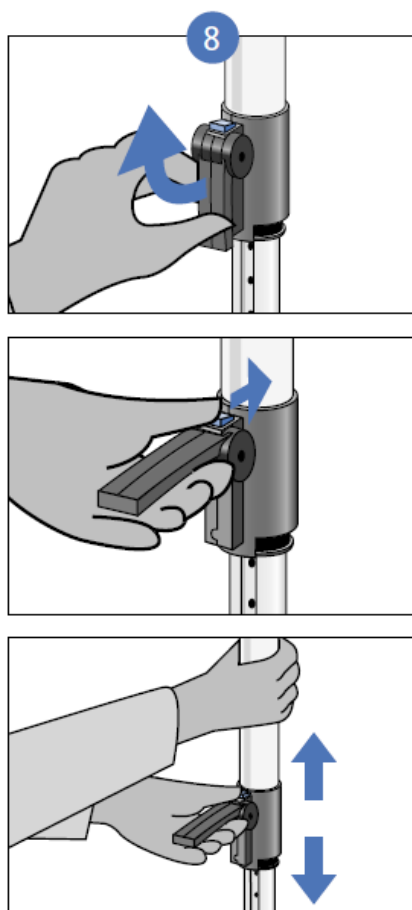


Gdy ramiona suszarki są rozłożone, możesz regulować ich wysokość. W tym celu użyj dolnej dźwigni (przełącz ją do pozycji poziomej, po czym wciśnij i przytrzymaj niebieski przycisk). Po wybraniu odpowiedniej wysokości złóż dźwignię do pozycji pionowej. **UWAGA!** Podczas regulacji wysokości ramion suszarki, zawsze mocno przytrzymuj górną część masztu suszarki aby uniknąć ryzyka uderzenia przez opadające ramiona suszarki. **NIGDY NIE DOKONUJ REGULACJI WYSOKOŚCI RAMION SUSZARKI, GDY SĄ OBCIĄŻONE UBRANIAM.**

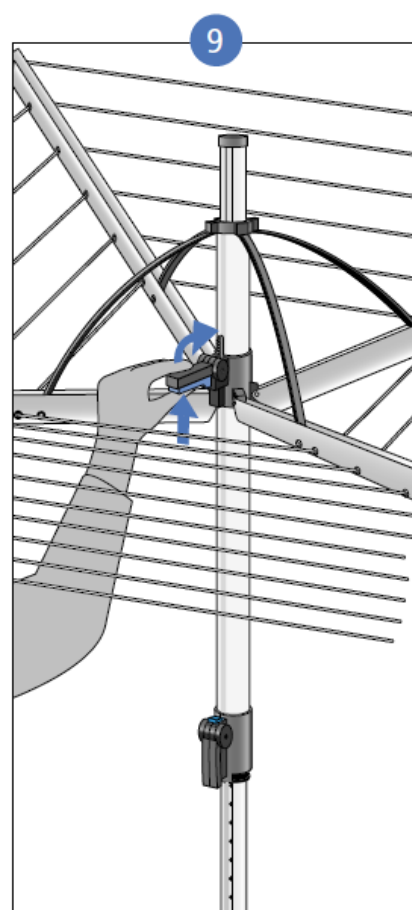


Składanie suszarki należy rozpocząć od przestawienia górnej dźwigni. W tym celu najpierw wciśnij niebieski przycisk, po czym przełącz dźwignię do pozycji pionowej.


UWAGA! Obie dźwignie masztu suszarki (dolna i górna) są wyposażone w niebieski przycisk, który zabezpiecza je przed przypadkowym złożeniem. Próba przestawienia dźwigni do pozycji pionowej bez uprzedniego zwolnienia blokady (naciśnięcia i przytrzymania niebieskiego przycisku) może doprowadzić do zniszczenia mechanizmu dźwigni. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane w ten sposób mogą spowodować utratę gwarancji.

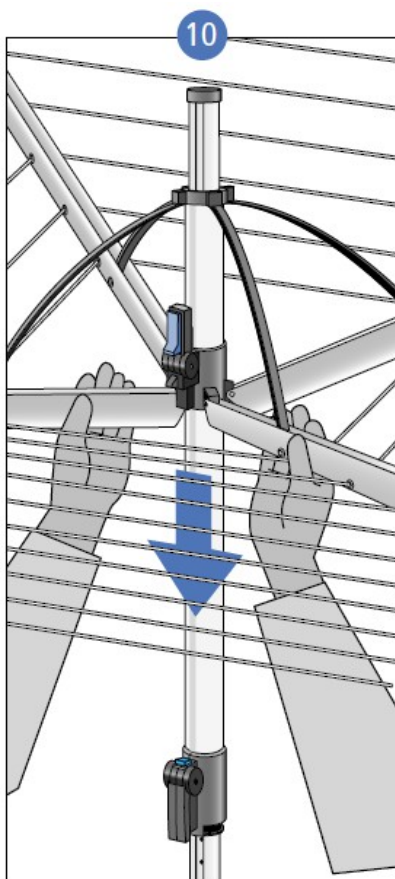

Delikatnie złóż ramiona chwytając je w sposób pokazany na rysunku powyżej. Żeby uniknąć ryzyka przypadkowego rozłożenia się ramion, zepnij je opaską (patrz. Rys. 4)

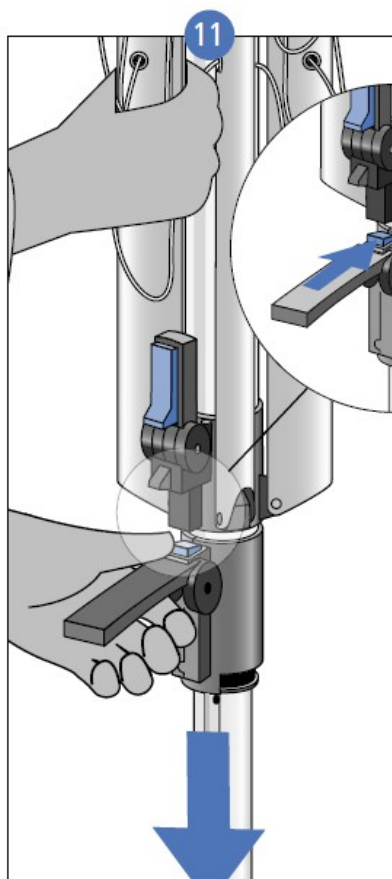

Przestaw dolną dźwignię po pozycji poziomej. Wciśnij i przytrzymaj niebieski przycisk, aby zwolnić blokadę. Silnie przytrzymując ramiona suszarki, powoli opuść całość do najniższej pozycji. Pamiętaj, żeby podczas tej czynności pewnie trzymać spięte ramiona suszarki. Dolna dźwignia nie jest uchwytem do podnoszenia i opuszczania ramion.

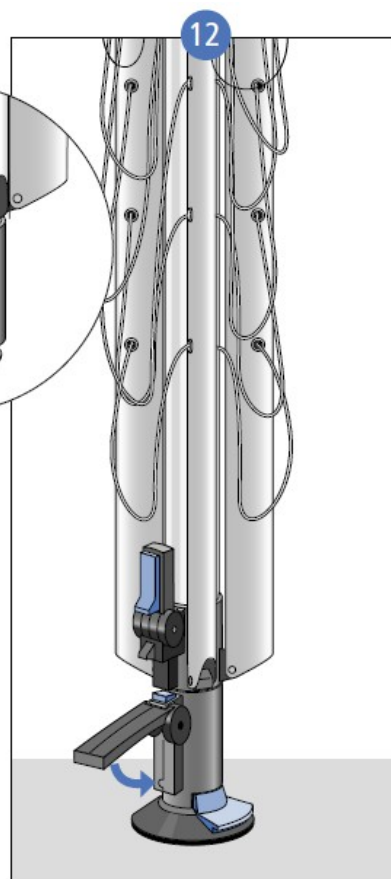

Gdy całość znajdzie się w najniższej pozycji, ostrożnie przestaw dźwignię do pozycji pionowej. Na koniec przykryj swoją suszarkę odpowiednim pokrowcem. Jeśli chcesz ją przenieść w inne miejsce, po prostu ostrożnie wyciągnij ją z mocowania. Pamiętaj żeby zamknąć otwór mocowania niebieskim kapsłem z tworzywa (patrz. Rys. 3)