



# Instrukcja obsługi

## Elektroniczna waga kuchenna Profile

Dziękujemy za wybór produktu Brabantia. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nasz produkt spełniał wszystkie Państwa oczekiwania. Żeby w pełni wykorzystać wszystkie zalety naszego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z wagi, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przechowuj kopię dowodu zakupu, oraz instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu (do ewentualnego wykorzystania w przyszłości). Upewnij się, że posiadasz pełną informację na temat warunków gwarancji.

- wagi kuchenne Brabantia są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- nigdy nie zanurzaj wagi w wodzie, ani w żadnym innym płynie. Wagi nie można myć w zmywarce. Nie wolno obciążać wagi ponad jej dopuszczalne obciążenie – 5000g / 11lb
- wagę można czyścić wyłącznie przy użyciu miękkiej ściereczki. Do czyszczenia nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących (zwłaszcza zawierających rozpuszczalniki, lub związki chloru)
- waga zawiera delikatne komponenty elektroniczne, które mogą nie działać prawidłowo w silnym polu elektromagnetycznym. Inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać działanie wagi. W takim przypadku, należy usunąć źródło zakłóceń, wyjąć i ponownie włożyć baterie do wagi. W razie dalszego nieprawidłowego działania wagi skontaktuj się ze sprzedawcą.
- przed rozpoczęciem użytkowania, ustaw wagę na stabilnej, równej, gładkiej powierzchni
- słaba / wyczerpana bateria może być przyczyną niedokładnego pomiaru wagi. Pamiętaj, że zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci. Usuń baterie z wagi, jeśli nie będziesz z niej korzystać przez dłuższy czas.
- wagę, jej elementy, opakowanie, baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci
- waga spełnia wszystkie normy i wymogi zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie krajów Unii Europejskiej.

Brabantia International bv udziela 5 letniej gwarancji niezawodnej pracy Twojej wagi. Podstawą roszczeń reklamacyjnych jest przedstawienie dowodu zakupu.

### Dane techniczne

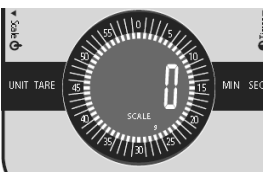

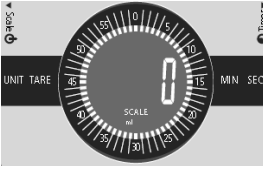


maksymalne obciążenie 5000g / 11lb  
dokładność pomiaru +/- 1g / 1/8oz  
minimalne obciążenie 2g  
zasilanie: 3 x bateria AAA / 1.5V  
automatyczny wyłącznik






### Wyświetlacz wagi i oznaczenie przycisków



## Instrukcja obsługi

<p>Pierwsze użycie / wymiana baterii</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Otwórz pokrywę przedziału baterii (spodnia strona wagi) i zainstaluj baterie zwracając uwagę na polaryzację -/+</li> <li>Zamknij pokrywę przedziału baterii. Ustaw wagę na stabilnej, równej, gładkiej powierzchni. Waga jest gotowa do pracy.</li> <li>Jeśli waga pokazuje inne wskazanie niż 0,0 przytrzymaj przycisk funkcji tary aż do wyzerowania wagi na wyświetlaczu.</li> </ol>	
<p>Włączanie wagi i ważenie</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij przycisk włącznika i zaczekaj na wyzerowanie wagi na wyświetlaczu. Połóż ważone produkty możliwie na środku platformy wagi.</li> </ol>	
<p>Wybór jednostek pomiaru</p> <p>UWAGA! Gdy waga przekroczy wartość 16 oz, wyświetlacz pokaże lb obok wskazania oz</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Używając przycisku wyboru jednostek pomiaru, wybierz pomiędzy lb / ml / fl.oz / g.</li> <li>Po dokonaniu wyboru jednostek pomiaru, waga jest gotowa do pracy. W razie bezczynności, podświetlenie wyświetlacza wygaśnie po 60 sek. a po 3 min. waga wyłączy się.</li> </ol>	
<p>Funkcja tary</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aby uruchomić funkcję tary (wazyć produkty z pominięciem wagi np. miski / talerza) należy położyć na wadze tacę, lub talerzyk i korzystając z przycisku <b>tary</b> wyzerować wagę.</li> <li>W ten sam sposób możesz dokładać i wazyć kolejne produkty, za każdym razem zerując wagę.</li> </ol>	
<p>Funkcja timera</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij przycisk funkcji timera. Wyświetlacz pokaże ostatnio ustawiony czas. Możesz zresetować ostatnio ustawiony czas przyciskając przycisk timera przez 2 sek.</li> <li>Przeciskiem ustawienia minut wejdź w tryb programowania timera dla minut. Ponownie naciskając ten przycisk wybierz odpowiednią ilość minut. Analogicznie możesz ustawić ilość sekund używając przycisku ustawienia sekund.</li> <li>Naciśnij przycisk funkcji timera aby zatwierdzić ustawienia i jeszcze raz, aby uruchomić odliczanie czasu.</li> <li>W czasie odliczania, możesz je przerwać / wznowić naciskając krótko przycisk funkcji timera.</li> <li>Po upływie zadanego czasu rozlegnie się sygnał alarmu, który będzie trwał przez minutę. Możesz go wyłączyć naciskając krótko jakikolwiek przycisk wagi.</li> </ol>	
<p>Zmiana trybu TIMER / WAŻENIE</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Podczas odliczania czasu (funkcja TIMER) możesz przełączyć wagę w tryb pomiaru poprzez krótkie naciśnięcie przycisku włącznika / scale W ten sam sposób możesz powrócić do funkcji odliczania czasu.</li> </ol>	
<p>Ręczne wyłączanie wagi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Przytrzymaj przez 2 sek. przycisk włącznika</li> </ol>	

## Komunikaty wyświetlacza wagi

	<p>Słaba / rozładowana bateria. Wymień baterie na nowe 4 x AAA / 1.5V</p>
	<p>Przeciążenie wagi. Jak najszybciej zdejmij obciążenie z wagi, żeby uniknąć jej uszkodzenia</p>
	<p>Ujemne wskazanie wagi. Możliwe, gdy użyto funkcji tary z uwzględnieniem wagi tacy / pojemnika, po czym zdjęto pojemnik z wagi. Ponownie użyj funkcji tary, żeby wyzerować wskazanie.</p>